

**Weiteres mögliches Zubehör:**



**HB**  
f. Typ RS  
Haltebügel



**BG**  
Berührschutz-  
gitter



**GS**  
Geräteaus-  
schalter



**ED**  
Elektronisches  
Steuergerät  
(stufenlos)



**RE / RTE**  
Steuergerät  
(5-Stufen)



**TE**  
Transformator  
f. Schaltschrank  
(5-Stufen)



**S5**  
5-Stufenschalter  
f. Schaltschrank




## Wandmontage

des Rohrventilators **Typ RS** mit Haltebügel (HB)  
Befestigungsmaterial **nicht** im Lieferumfang enthalten!


### Schritt 1

Montage Haltebügel (HB)

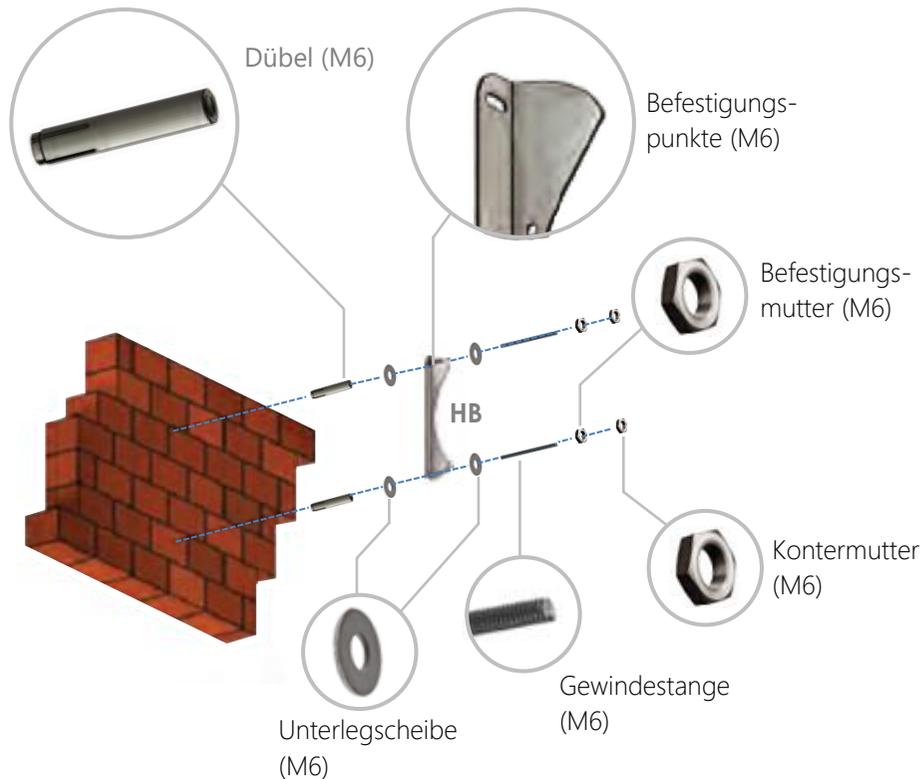

### Schritt 2

Montage Kunststoff-Rohrventilator (RS)

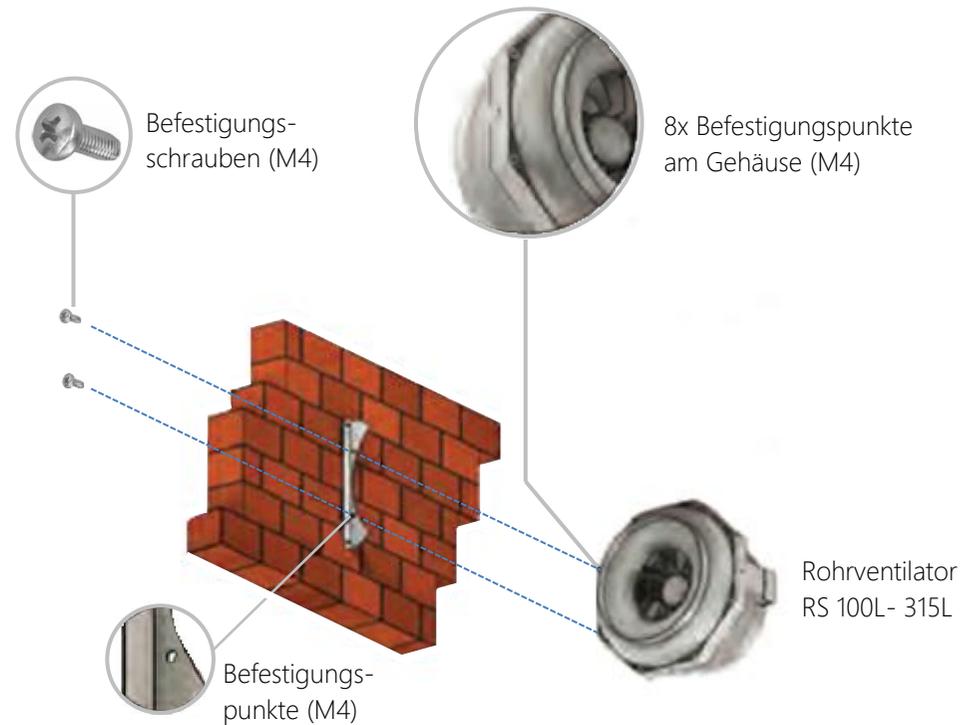




**Deckenmontage**  
des Rohrventilators **Typ RS** mit Haltebügel (HB)  
Befestigungsmaterial **nicht** im Lieferumfang enthalten!


### Schritt 1

Montage Haltebügel

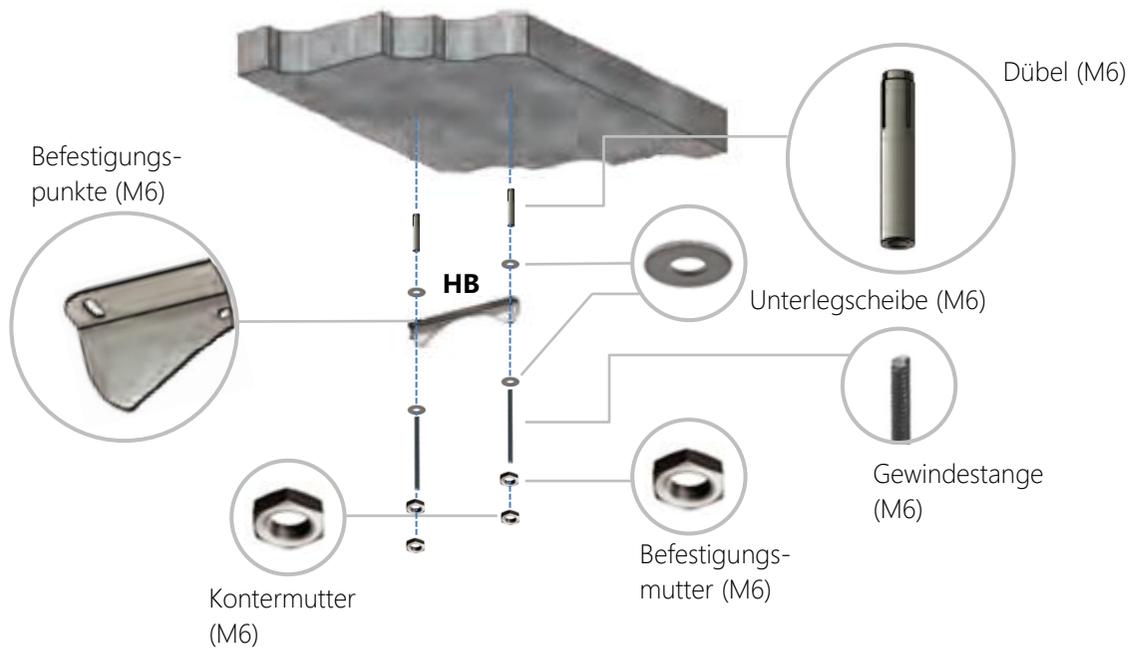

### Schritt 2

Montage Kunststoff-Rohrventilator (RS)

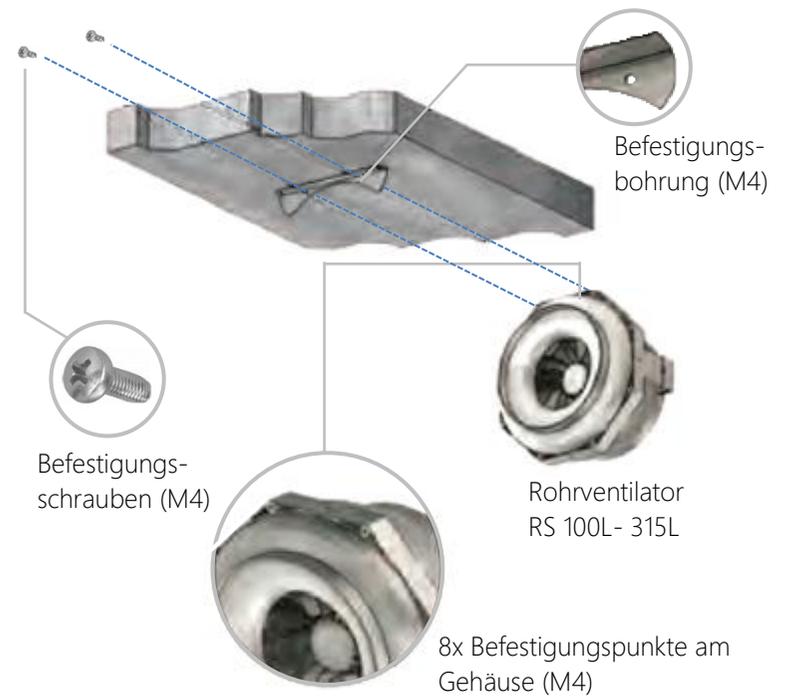




## Wandmontage

des Rohrventilators **Typ R** mit Montagekonsole (MKA)  
Befestigungsmaterial **nicht** im Lieferumfang enthalten!


### Schritt 1

Montage Montagekonsole (MKA)

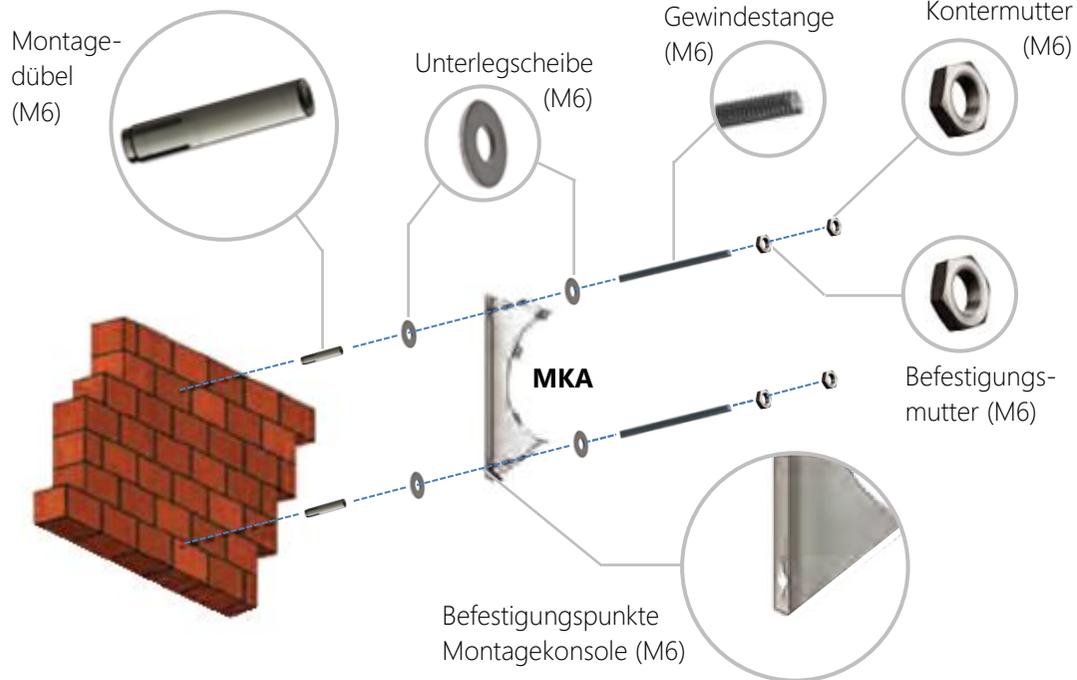

### Schritt 2

Montage Rohrventilator (R)

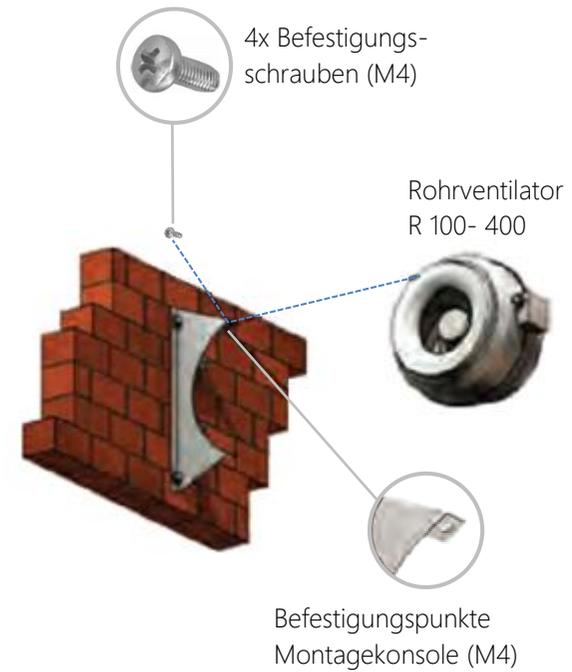




## Deckenmontage

des Rohrventilators **Typ R** mit Montagekonsole (MKA)  
Befestigungsmaterial **nicht** im Lieferumfang enthalten!

### Schritt 1

Montage Montagekonsole (MKA)

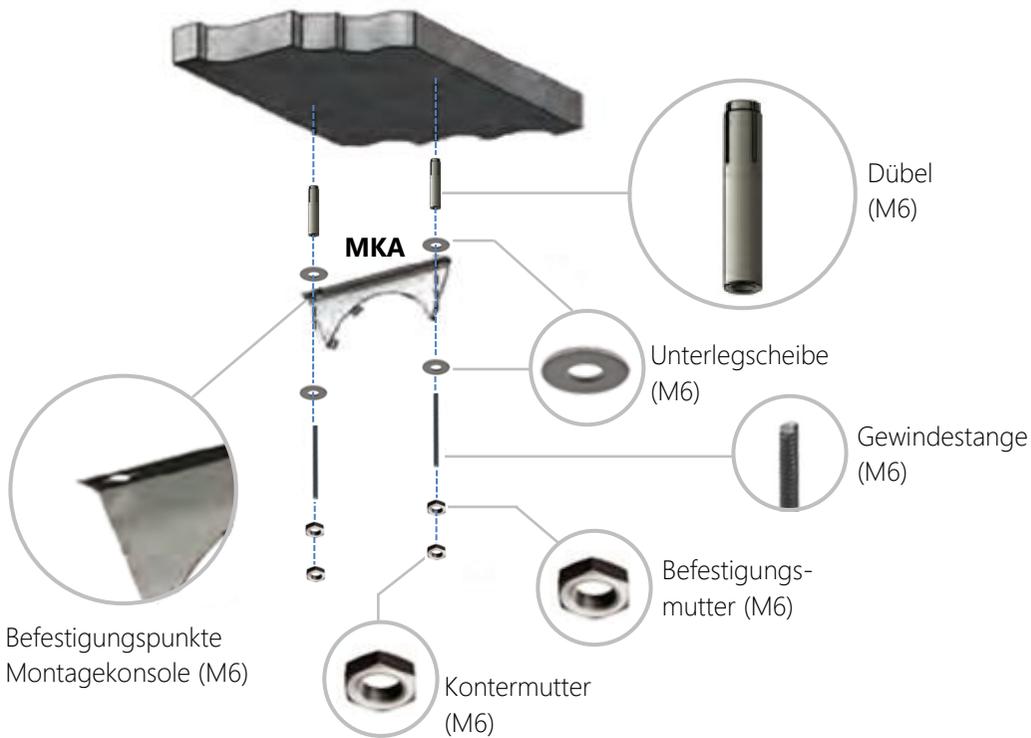

### Schritt 2

Montage Rohrventilator (R)

